



ILME GmbH
Max-Planck-Str. 12
51674 Wiehl

Telefon: 02261-7955-0
Telefax: 02261-7955-9
E-Mail: technik@ilme.de
Internet: www.ilme.de

Montageanleitung RJ45-Stecker

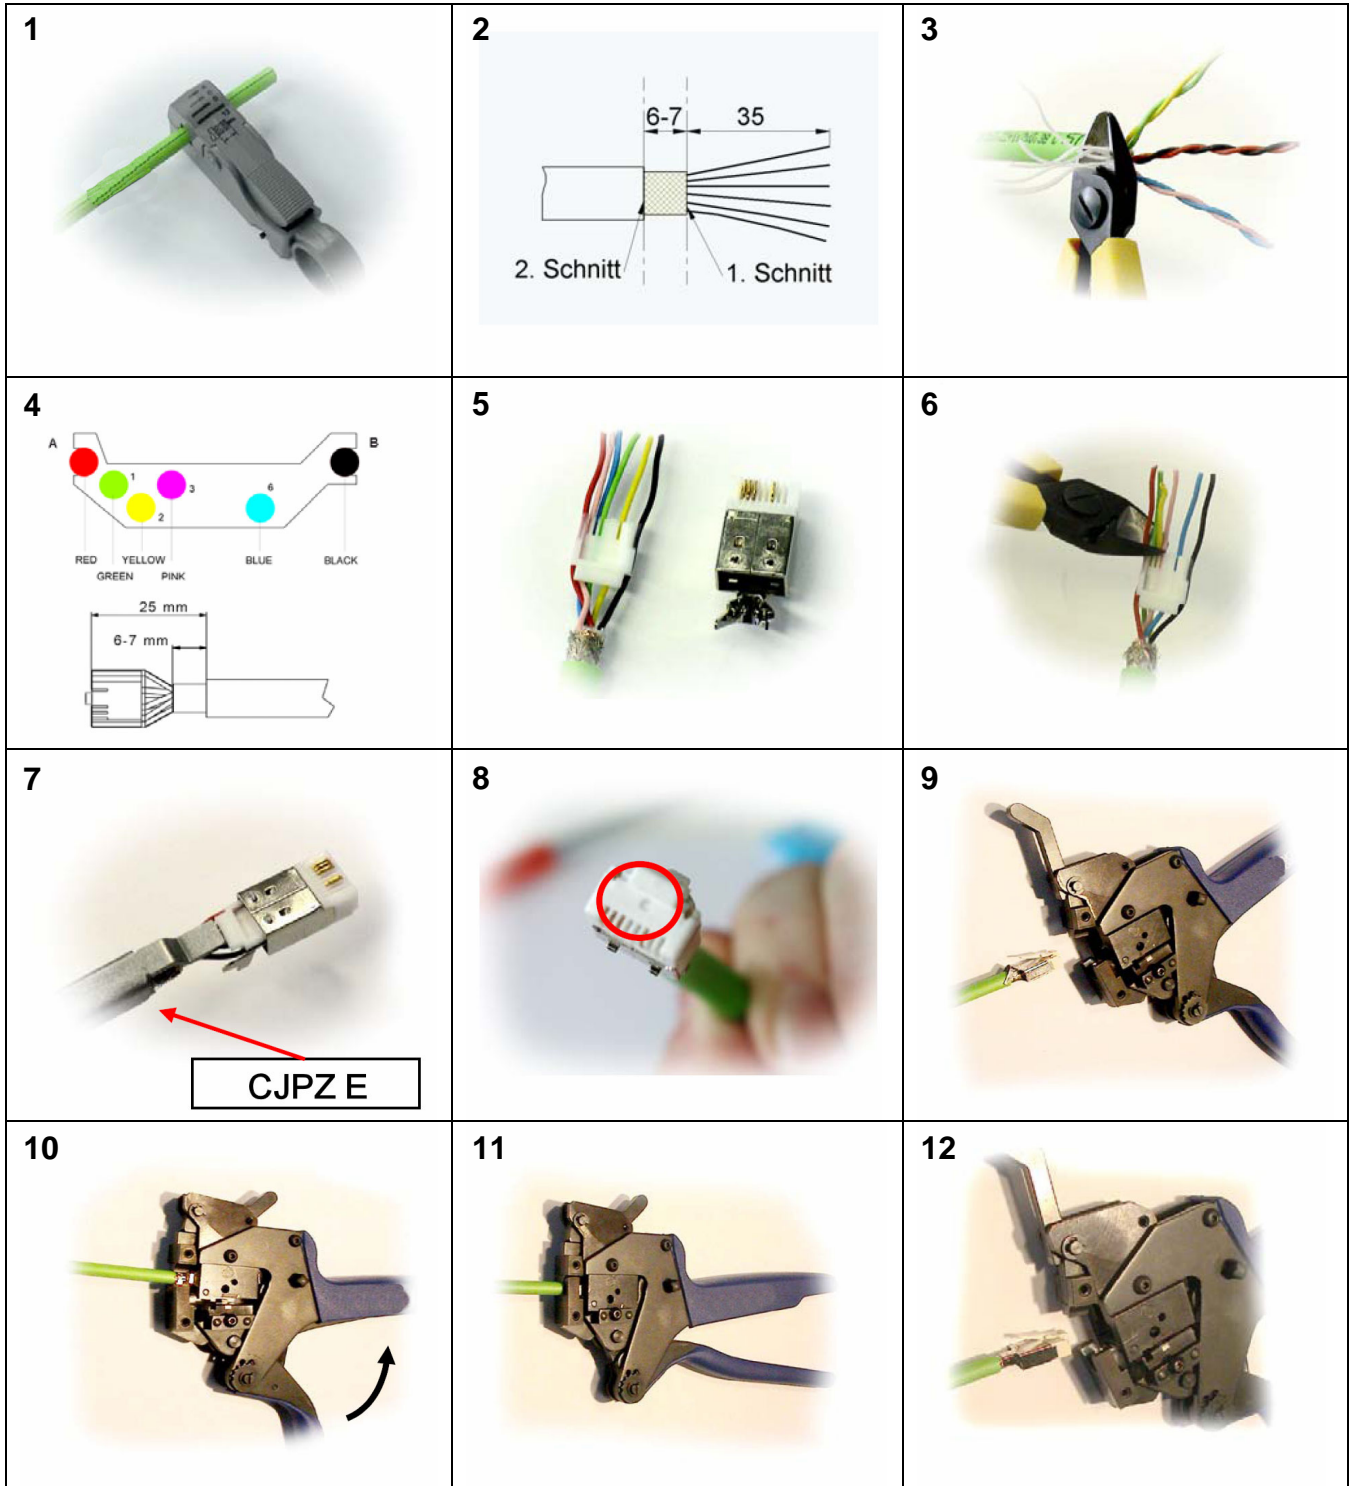

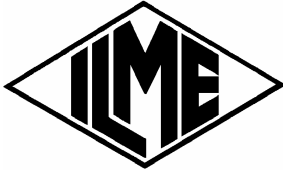

ILME GmbH
Max-Planck-Str. 12
51674 Wiehl

Telefon: 02261-7955-0
Telefax: 02261-7955-9
E-Mail: technik@ilme.de
Internet: www.ilme.de

Montageanleitung RJ45-Stecker

- 1) Kabel abisolieren (Kabelabisoliermesser mit doppelter Schneide, Art.-Nr. CJST).
- 2) Litzen auf Maß kürzen.
- 3) Fülladern bündig zum Kabel abschneiden.
- 4-5) Litzen in Einführungshilfe schieben und auf Maß bringen.
- 6) Zu lange Litzen bündig zur Einführungshilfe kürzen.
- 7) Mit Hilfe des Einlegewerkzeugs (Art.-Nr. CJPZ E) Einführungshilfe mit Litzen in den Stecker schieben.
- 8) Der hervorstehende Punkt der Einführungshilfe muss bündig zum Stecker sichtbar sein.
- 9) Fixierhebel der Crimpzange (Art.-Nr. CJPZ Y) nach oben klappen und Stecker mit Rastnase nach oben in die Zangenöffnung einführen.
- 10) Fixierhebel schließen, Zugentlastung des Steckers wird mit dem Schirmgeflecht des Kabels verbunden. Crimpzange schließen, Schneidklemmkontakte kontaktieren die Litzen im Stecker.
- 11) Crimpzange bis Anschlag durchdrücken, danach wird die Mechanik automatisch entriegelt.
- 12) Crimpzange wieder öffnen. Fixierhebel nach oben klappen. Gecrimpten Stecker entnehmen.